



MG-fogen har en separat fogpackning som skall monteras på fogdelens spets. MG-fogen används till både rör och brunnar. Packningen är försmord och levereras separat förpackad i plastpåse med monteringsanvisning.


Fogning av MG rör

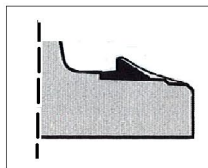

1. Placera tätningen mot klacken och kontrollera sedan att glidskinnet hamnat som bilden.


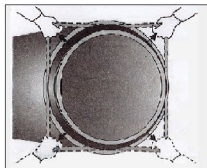


2. Jämna ut spänningen i ringen. Lyft på några punkter.

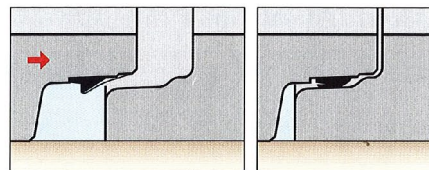

3. Centrera och foga samman rören. Låt rören hänga i lyftkättingen tills fogningen är klar. Se lägningsanvisning för rör och brunnar som beskriver tillåten invändig fogspalt.

Fogning av brunnar

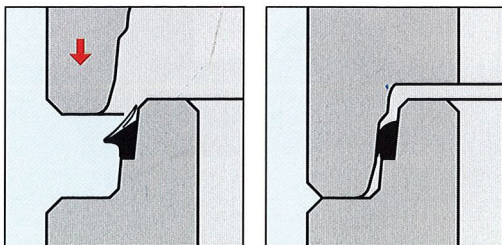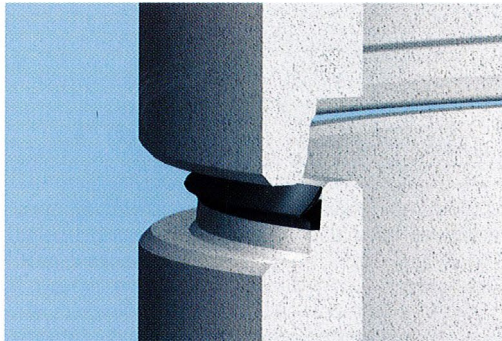

Brunnsdelarna fogas samman så att de får betongkontakt längst den utvändiga klacken.

Fogan är utformad för att klara max fem meters vatten tryck.

